



AIRCARE®



Il dispositivo AIRCARE misura il benessere indoor e crea un ambiente sicuro per gli operatori e i pazienti del tuo studio

Qualunque sia il tuo ambiente Indoor, Aircare potrà velocemente farne parte

Aircare è un piccolo smart device, con una superficie liscia e bianca, dalle dimensioni ridotte e dal design semplice e lineare.

Le piccole fessure su tutti i lati consentono un'areazione continua per una misurazione della qualità dell'aria efficace.

Vista la forma cubica può essere posizionato senza necessità di supporti, ad esempio su mensole e tavoli.

Qualora necessario, il fissaggio a parete è reso disponibile dall'apposita fessura o dall'espositore brandizzabile con il logo della tua azienda



Wireless, riduzione dei tempi e costi di installazione



Alimentazione 4V con batteria di lunga durata o ricaricabile



Espositore brandizzato



App dedicata per monitorare i dati



Aircare è il primo dispositivo per il monitoraggio dell'aria indoor validato dalla SIMA (Società Italiana Medicina Ambientale)




Misuriamo il tuo benessere indoor




aircare.it

Fino a 15 sensori per prendersi cura della tua salute

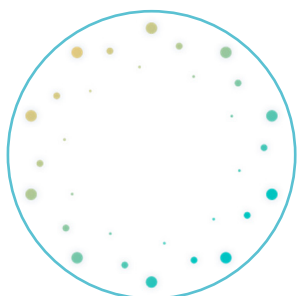


QUALITÀ DELL'ARIA

- ❁ Compositi Organici Volatili
- 💎 Indice Qualità dell'Aria
- 🌫️ Polveri sottili PM 10
- 🌫️ Polveri sottili PM 2.5
- 🌫️ CO2 Equivalenti

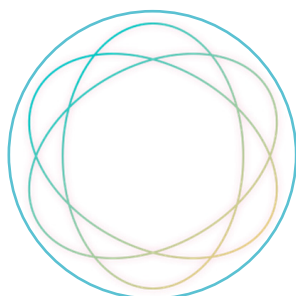

COMFORT AMBIENTALE

- 🔊 Inquinamento Acustico
- 🌡️ Temperatura
- 💧 Umidità
- ☀️ Luminosità ambientale
- 🌐 Pressione Atmosferica

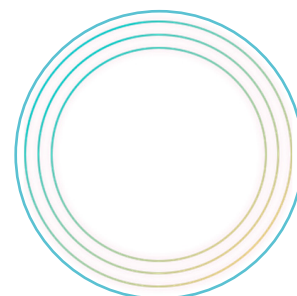

ELETTROSMOG

- 📶 Wi-Fi Livello Segnale
- 📶 Wi-Fi Numero
- 📶 Elettrosmog Alta Frequenza
- 📶 Elettrosmog Bassa Frequenza



Guarda il video



NATEDE

Molto più di un purificatore d'aria!



Natede è il purificatore d'aria naturale e smart che combina Natura, Tecnologia e Design per analizzare e migliorare la qualità dell'aria indoor eliminando gli inquinanti e riducendo i cattivi odori.

Natede è un purificatore sofisticato ma è anche un raffinato oggetto di design prodotto secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Dietro alle sue forme minimali, si cela una tecnologia multi filtro avanzata che cattura ed elimina COV (Composti Organici Volatili), virus, batteri e cattivi odori.

Purificazione



Tramite la fitodepurazione, le piante accumulano ed eliminano gli elementi inquinanti presenti nel suolo, nell'acqua o nell'aria. Natede aumenta questo processo naturale per eliminare l'inquinamento dell'aria interna.

Natede è dotato di un filtro fotocatalitico coperto di biossido di titanio che cattura ed elimina COV, virus, odori e batteri.

Monitoraggio



L'app Natede mostra il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria interna e può connettersi a Google Home e Amazon Alexa.


Natede ha un sensore di prossimità che consente di accendere e spegnere il dispositivo semplicemente avvicinando la mano. Il LED all'interno di Natede è simile a un respiro, che si illumina a seconda del livello della qualità dell'aria che stai respirando.

Sostenibilità



Natede è realizzato in Italia con plastica riciclata. È inoltre stato progettato per essere facilmente riciclabile; tutte le sue parti si assemblano per incastro senza richiedere colle.

Possiede un sistema di auto-irrigazione che riduce il consumo di acqua. Il serbatoio può fornire fino a 1L di acqua.

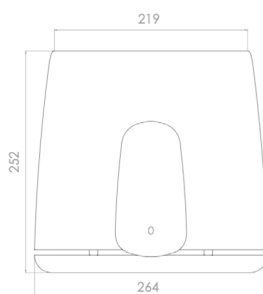

SPECIFICHE

Peso (solo dispositivo) 2.5 Kg

Dimensioni: 26.4 x 25.2 x 21.9 cm

Materiali: 100% plastica riciclata

Assemblaggio ad incastro senza colle

Base in legno di faggio

